



2
Halierungen
/Brackets



2
Dübel
/Dry wall anchors



2
lange Schrauben
/long screws





2
kurze Schrauben
/small screws

! Achtung Sicherheitshinweis / Attention Safety Note !

Anleitung für Kippsicherung

Die Befestigungsart ist abhängig vom Wandmaterial - Bitte verwenden Sie ausschließlich Schrauben und Dübel entsprechend Ihrer Wandbeschaffenheit! Erkundigen Sie sich gegebenenfalls beim Eisenwarenfachhandel nach geeignetem Befestigungsmaterial.

1. Mit den kurzen Schrauben eine Halterung je rechts und links z.B. auf der obersten Platte (Abb.1) des Möbelstücks, bzw. immer an der Rückwand (siehe Abb.2) anbringen.
2. Das Möbelstück so ausrichten, dass die Position der Wandhalterungen bestimmt und markiert werden kann. Das Möbelstück für die Montage zur Seite schieben.
3. Das Möbelstück wie gewünscht ausrichten und die Halterungen vorsichtig fest ziehen. Bei Trockenmauern bitte Dübel verwenden.

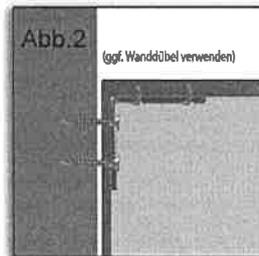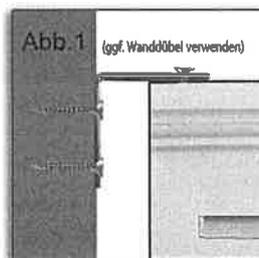

Anti tip kit instructions

The mounting method depends on the wall material - Please only use screws and dowels according to your wall condition! If necessary, ask the hardware retailer for suitable fastening material.

1. Using short screws, attach one of the brackets on each end of the furniture's back, on the top surface for example, or inside (see second picture/ Abb.2)
2. Move furniture into its final position to measure and mark locations of the bracket. Move the furniture out of the way for assembly.
3. Move the furniture into final position and tighten screws carefully. Please use dowels for dry walls.

**GUTMANN
FACTORY**